



Montage Makrolinsen-Adapter

1.

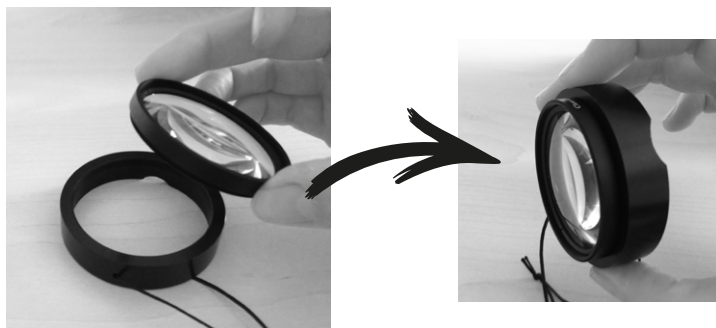

Schrauben Sie die Makrolinse auf das Gewinde des Adapters.

2.

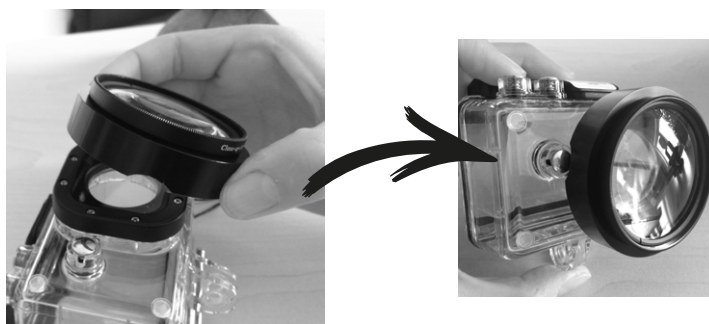

Stecken Sie den Adapter auf das Gehäuse Ihrer Actioncam.

Sollte Ihr Adapter eine Aussparung haben, achten Sie darauf diese über dem Bedienungsknopf des Gehäuses zu platzieren.



TIPP!

Stecken Sie den Adapter gekippt (nicht frontal) auf und fixieren Sie ihn mit etwas Druck auf dem Gehäuse.